




Betjeningsvejledning for Kamstrup OMNIPOWER elmåler

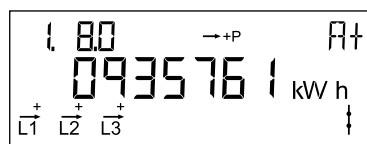


Opsummeret elforbrug fra elnettet.
Målt i kWh

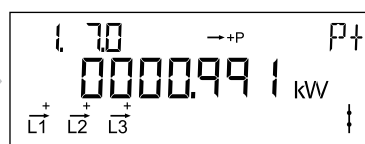


Aktuel effekt
Nuværende forbrug fra elnettet i kW

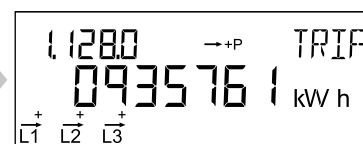

Triptæller, elforbrug fra elnettet i kWh
Nulstilles ved tryk i 3 sek.

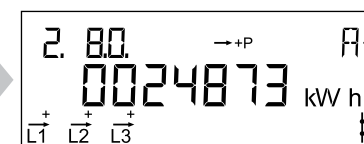

Opsummeret produktion leveret til elnettet.
Målt i kWh

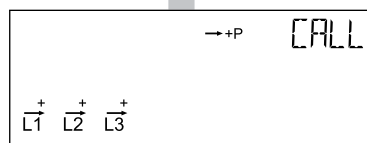

Forbeholdt elselskabet

OBIS kode
Identifikationsnummer.


Fase indikering
L1, L2 og L3 lyser individuelt ved spænding på fasen. Pilene indikerer aktuell strømretning.

Optisk infrarødt øje
For aflæsning og programmering af data.


S0 diode
Blinker 1000 gange pr. kWh.

Med knappen skifter displayet - skiftet sker når knappen slippes.


Ca. 2 minutter efter sidste knaptryk skifter displayet automatisk til normalvisningen.

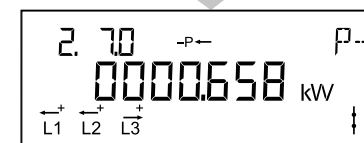


Aktuel effekt
Nuværende produktion leveret til elnettet i kWh

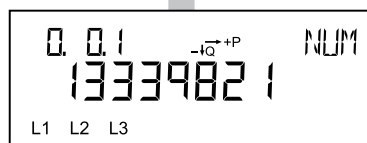


Målnummer

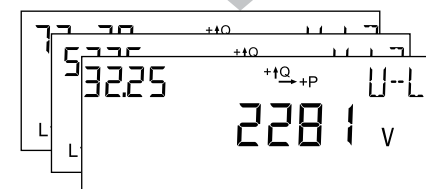


Aktuel spænding fase L1, L2 & L3

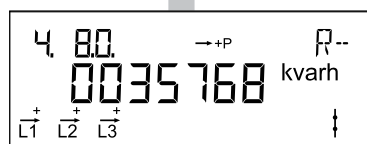


Reaktiv energi R-
Målt i kvarh

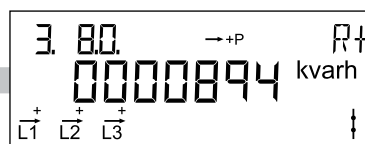

Reaktiv energi R+
Målt i kvarh

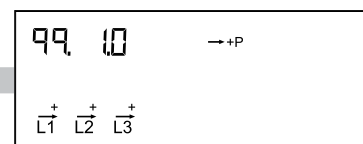

Visning af tidsserie i kWh
For yderligere information kontakt dit elselskab

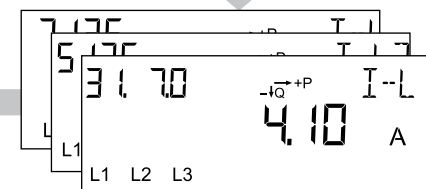

Aktuel strøm fase L1, L2 & L3